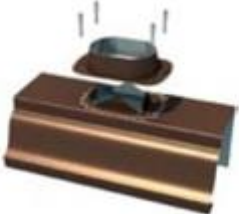
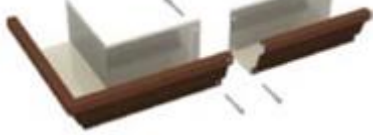
 	Установка держателей желобов водостока ВНИМАНИЕ! Держатели желобов, кроме держателей желобов карнизных, устанавливаются до монтажа карнизов и металлочерепицы. На нижней доске обрешетки необходимо отметить места установки держателей желоба, руководствуясь следующими правилами: Не более 10 м желоба на один стояк; Расстояние между держателями желоба 400 - 500 мм, по возможности попадая через обрешетку в стропила; Общий уклон желоба – 5 мм на 1 м Первый и последний держатели прикрепляют и отгибают вниз с помощью полосогина для гибки держателей желоба, между ними натягивают шнур. Остальные держатели крепят и отгибают так, чтобы они касались шнура.
	Монтаж выпускной воронки водостока При необходимости отпиливают желоб до требуемой длины. В месте установки воронки в желобе делают Х-образный разрез, края которого загибают наружу, либо вырезают круглое отверстие диаметром 45-50 мм. Воронку крепят к желобу заклепками, стык обрабатывают герметиком. Воронка выпускная является универсальной: она служит для присоединения к прямоугольному желобу, как прямоугольной трубы так и круглой. Рекомендуемое расстояние от края желоба до выпускной воронки не менее 200 мм.
	Монтаж заглушки желоба водостока Открытый торец желоба закрывают заглушкой, применив герметик и заклепки (не менее 3 штук на заглушку).
	Установка желоба водостока Вставляют и закрепляют желоб в держателях.

	Прикрепляют к обрешетке карнизные планки (см. «Монтаж элементов кровельной системы. Карнизные планки.»)
	Монтаж желоба и угла желоба водостока При соединении желобов или желоба с углом желоба срезают на 50 мм передний крючкообразный загиб желоба. На эту длину вставляют в него второй желоб. Соединяют желоба с помощью герметика и заклепок.
	Монтаж водостоков - держатели трубы, водосточная труба, колено трубы Два вида держателей позволяют использовать их на любых поверхностях и материалах. К стене здания прикрепляют держатели трубы из расчета: один держатель на один метр трубы и на стыке двух труб. Трубы вставляют в держатели и фиксируют с помощью замков держателя. Воронка с водосточной трубой соединяется с помощью 2-ух колен и отрезка трубы. Внизу трубы крепят сливное колено (расстояние до отмостки - 300 мм). Если входящая труба обрезана по месту, то у нее при помощи клещей «гофра» предварительно обжимают углы. После чего трубы вставляют одна в другую и фиксируют заклепками.